








T-7Bs และ D-7Bs

 P1 ผ้าห่มก	 P2 สัญญาณรอด	 P3 ช่องเลื่อนบัตร	 P4 -	 P5 +	 P6 Enter
---	---	--	---	---	---

1 โยกสวิตช์ RESET ไฟปุ่มด้านบนจะติด 3 ดวง P4 P5 P6 หรือด้านล่างตามลูกศร

- 01 ชั้น ปี ค.ศ.
- 02 เดือน วันที่
- 03 เวลา ชั่วโมง นาที
- 04 เวลา เปลี่ยนวันที่ (มาตรฐานเที่ยงคืน)
- 05 ใช้ค่าโรงงาน
- 06 ใช้ค่าโรงงาน
- 07 ใช้ค่าโรงงาน
- 08 ตั้งตัวเลข สูง ต่ำ ชาย ขว (08 08)
- 09 มาตรฐานโรงงาน
- 10 มาตรฐานโรงงาน
- 11 เซ็นเซอร์หน้าบัตร คือ 00 / ไม่เซ็นเซอร์หน้าบัตร คือ 01

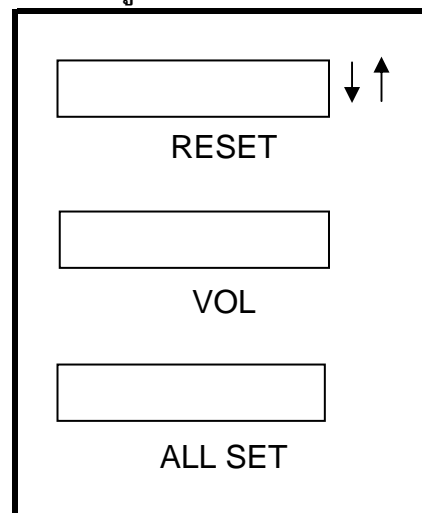

2 กด P1 ตั้งผ้าห่มก ตั้งสีห่มก

- 01 เวลา (สีแดง) โค้ด 01
- 02 เวลา (สีน้ำเงิน) โค้ด 00
- 03 เวลา (สีแดง) โค้ด 01
- 04 เวลา (สีน้ำเงิน) โค้ด 00

3 กด P2 ตั้งสัญญาณกริ่ง

- 01 เวลา
 - โค้ด 01 ตั้งในเครื่อง / 02 ตั้งภายนอก / 03 ตั้งทั้งนอกและใน
 - โค้ด 0030 คือ เวลาที่ออกดั่ง เป็นวินาที ให้กด บวก ลบ ตามต้องการให้ดั่ง สั้น - ยาว

4 กด P3 ตั้งช่องเลื่อนบัตรอัตโนมัติ

- 01 เวลา เข้า (ต้องตั้งก่อนเวลาเข้างานจริง เช่น เข้า 08.00 น. ต้องตั้ง เวลา 06.00 น.)
 - โค้ด 01 คือ ช่องที่ 1
- 02 เวลา ออก (ต้องตรงเวลา) ช่องเลื่อนบัตร ตั้งได้ทั้งหมด 6 ช่อง คือ 01 02 03 04 05 06

*กรณีเครื่องมีปัญหาให้กดปุ่ม ALL SET เช่น

- บรรทัดไม่ตรง
- ชั้นโค้ด หรือ E ต่างๆ
- ไฟคีย์ ติดทุกดวง
- ไม่รับบัตร
- โปรแกรมมั่ว จนเช็คไม่เจอ
- อื่นๆ